


LAMPADAIRE LED FREE MODE D'EMPLOI

LAMPADAIRE LED FREE MODE D'EMPLOI

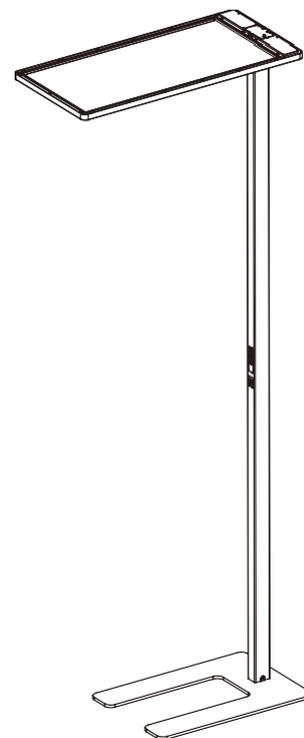

LAMPADAIRE LED FREE

Art. Nr. 57.OL02-SL  
Art. Nr. 57.OL02-W

## Consignes de sécurité importantes

Lors de l'installation, il convient de toujours prendre des mesures de sécurité de base.

1. Lisez les instructions et assurez-vous que vous disposez de tous les outils et accessoires nécessaires pour effectuer correctement l'installation.
2. Ne faire appel qu'à des électriciens professionnels pour l'installation.
3. Assurez-vous toujours que l'alimentation électrique est coupée et que la lampe a refroidi, avant de procéder à travaux d'entretien, de nettoyage, de remplacement du capuchin de protection ou de réglage sur le luminaire.
4. N'installez pas le luminaire à proximité d'une source de chaleur.
5. Ne pas dépasser les valeurs nominales de la tension d'alimentation ou de l'intensité du courant.
6. Pour éviter de vous blesser ou d'endommager le luminaire, assurez-vous que le câble d'alimentation et les vis sont bien serrés avant de brancher l'alimentation.




### ATTENTION


1. Éteindre le luminaire avant de l'installer.
2. N'allumer qu'après l'installation complète et le contrôle du circuit électrique.
3. Ne faire appel qu'à des électriciens professionnels pour l'installation/l'entretien.



## Installation du socle

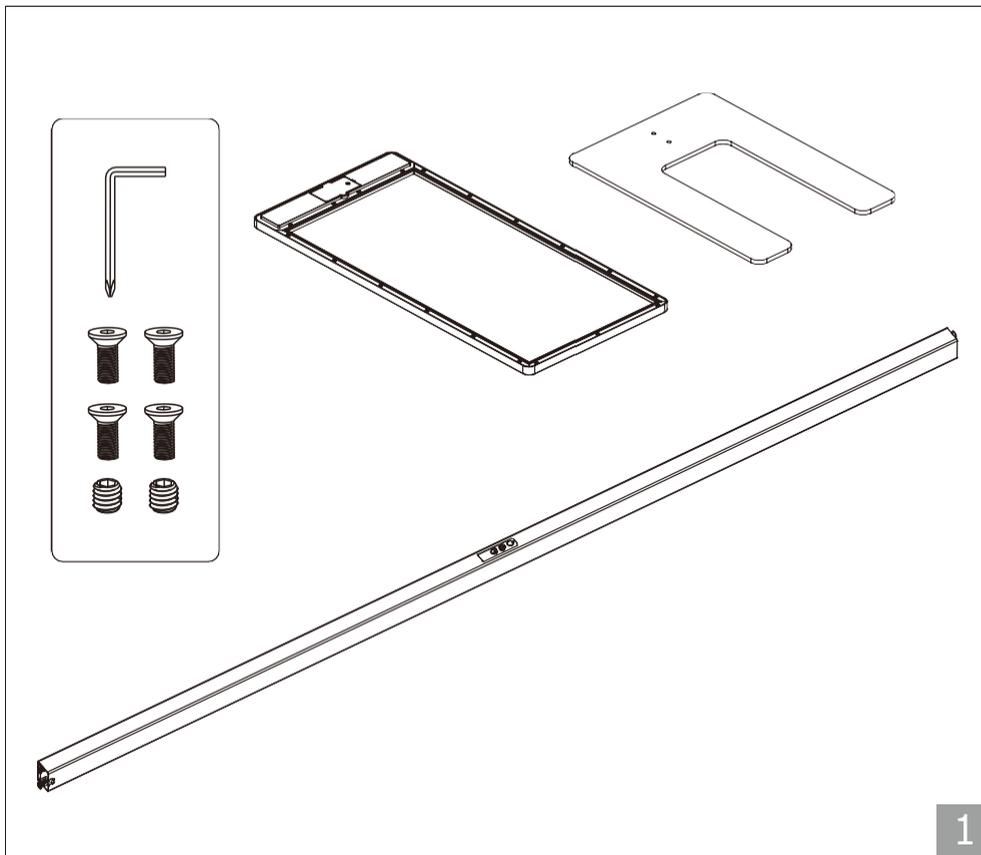


1

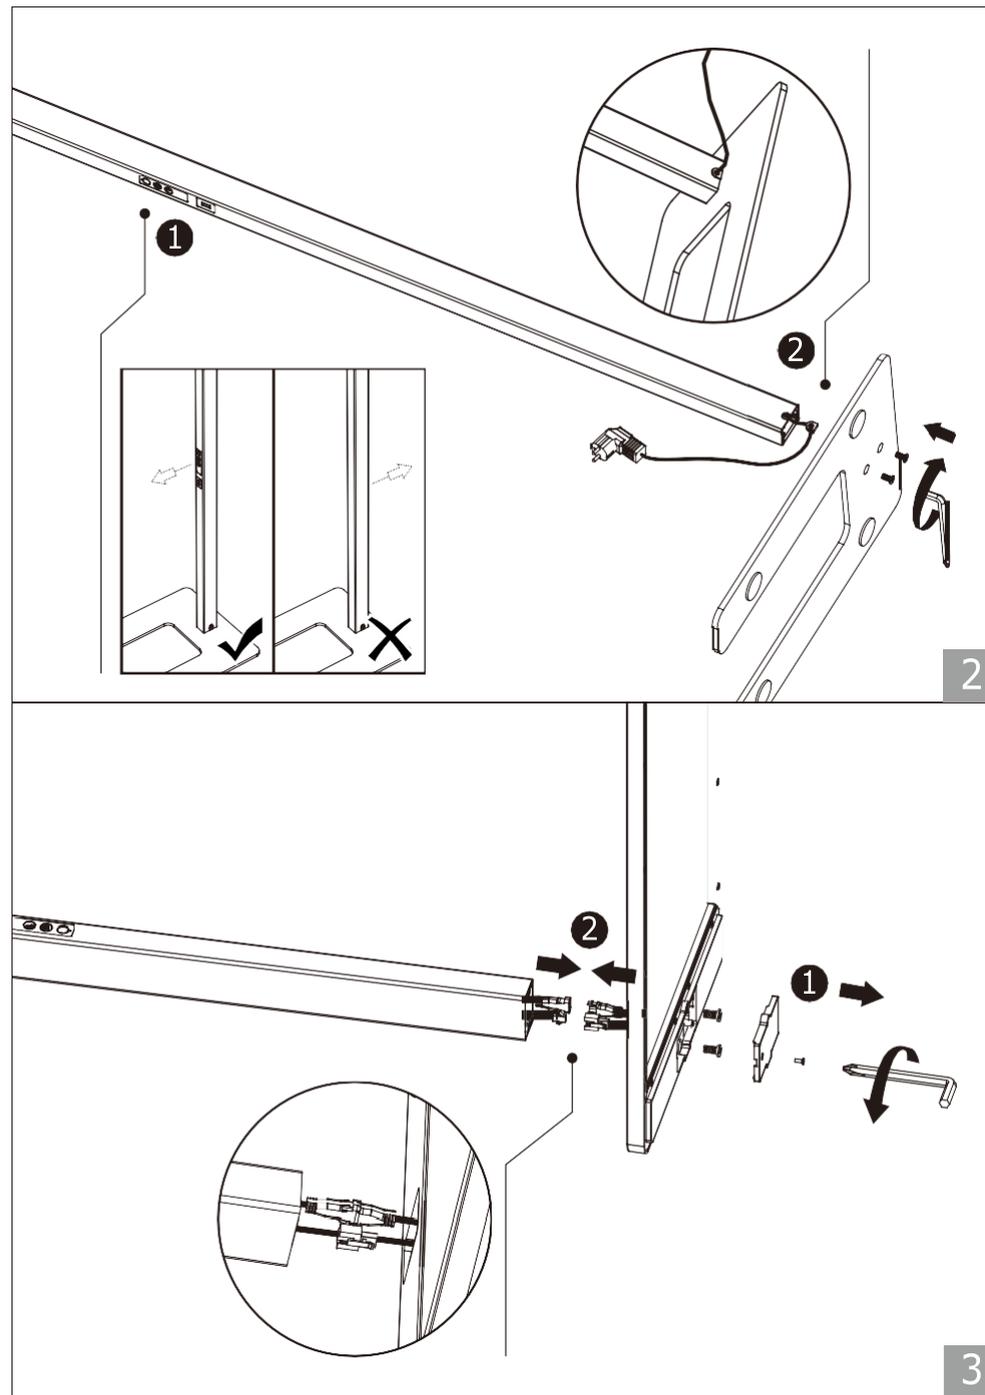

2

3

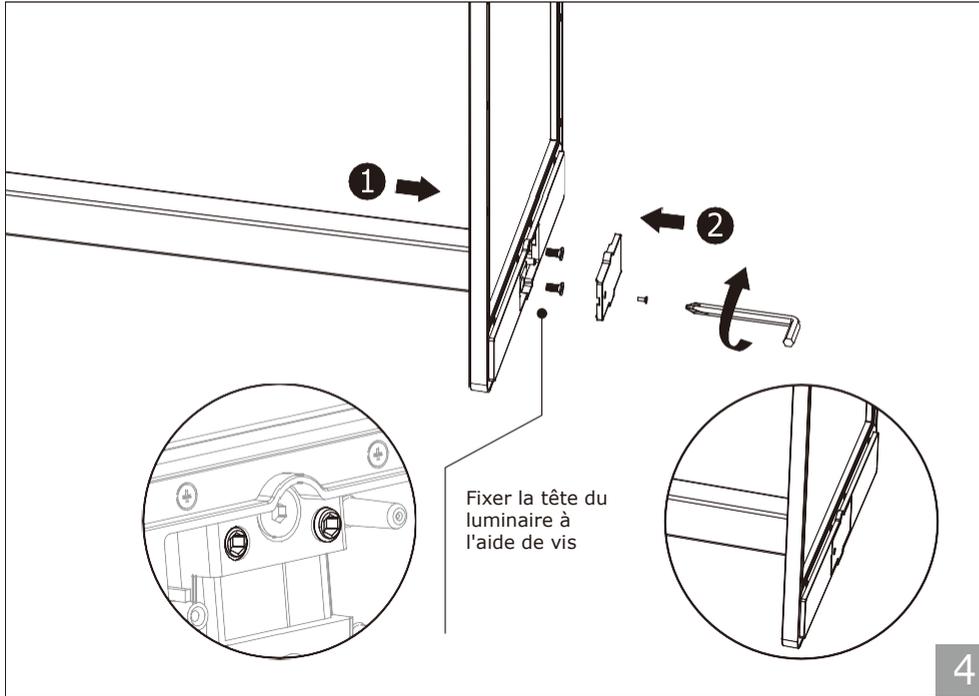

### Instructions de fonctionnement des boutons (USB)

**ÉTAT**

					ON
					OFF

**Lampes Capteur**

**PIR Capteur**

**ON/OFF Appuyer sur**

**DIM**

**Capteur**

**Réglage d'usine:**  
Variation de l'intensité lumineuse de 50%  
Luminaires Capteur et capteur PIR sur ON

**0% | 100%**

BUTTON ÉTAT		CAPTEUR ÉTAT	
ON	ON	OFF ON	ON ON
ON	ON	ON ON	OFF ON
ON	ON	OFF OFF	OFF OFF

**Uniquement pour la version USB:**  
Puissance totale: 8.5W  
Tension de sortie: 5V±5%  
Courant de sortie nominal: 0-2000mA

4